
IPVUEKV08-2

8 ft 4 in. (2.54 m) SIT-ON-TOP KAYAKS
KAYAKS À COCKPIT OUVERT DE 2,54 m (8 pi 4 po)

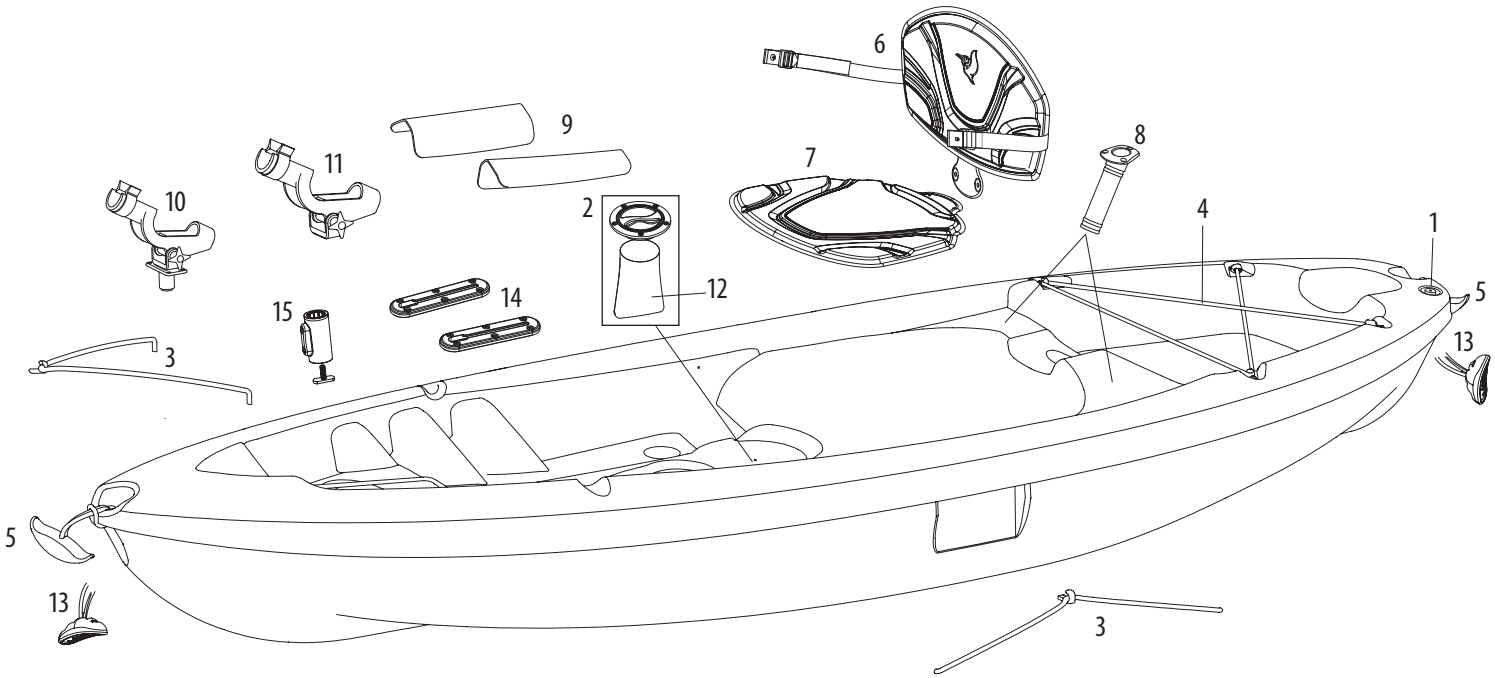

NOTE:
Not all models are equipped with the parts listed above.
All accessories are branded Pelican and designed to fit paerfectly on your Pelican kayak. For any additional information contact customer service at 1 888 669-6960 or write to us at **support@confluenceoutdoor.com**.

NOTE :
Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.
Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Pour toutes informations additionnelles contactez le service à la clientèle au 1 888 669-6960 ou écrivez-nous à **support@confluenceoutdoor.com**.

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug •
   Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)
   PS1275
2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •
   Compartiment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement
   PS1421
3. 17 in. (43 cm) bungee cord •
   Cordage élastique de 43 cm (17 po)

PS1695	**PS1694**	**PS1696**	**PS1714**
Bright orange Orange vif	Electric blue Bleu électrique	Yellow green Citrine	Black Noir

4. 44 in. (112 cm) bungee cords •
   Cordages élastiques de 112 cm (44 po)

PS1702	**PS0381**
Yellow green Citrine	Black Noir

5. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standards

PS1584	**PS1669**
Yellow green Citrine	Black Noir

6. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM^MC
   PS1562
   Black
   Noir
7. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM^MC
   PS1860
   Black
   Noir
8. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré

PS1611	**PS0649-3-00**
Bright orange Orange vif	Black Noir

9. Knee pads • Appui-genoux
   PS1715
   Grey
   Gris
10. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant
    PS3081-00
11. Swivel fishing rod holder • Support canne à pêche pivot
    PS1262


CONTINUED ON BACK • SUITE AU VERSO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS ON BACK • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AU VERSO

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT (CONTINUED • SUITE)

12. Storage bag • Sac de rangement
    PS1246
13. Carrying handles - T • Poignées de transport en T
    PS1573 Bright orange / Orange vif
    PS1473 Electric blue / Bleu électrique
    PS1547 Yellow green / Citrine
14. 4 in. (10.2 cm) rigging tracks • Rail de gréement de 10,2 cm (4 po)
    PS3114-00
15. Adapter for rigging rail • Adaptateur pour rail de gréement
    PS3266-00

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

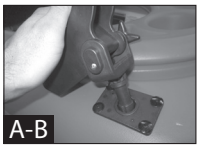

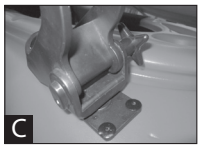



HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through.
B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position.
C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle.
D) Secure the fishing rod with the locking ring located at the top of the rod holder.

COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE CANNE PIVOTANT ?

A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser.
B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée.
C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis.
D) Fixez la canne à pêche avec la bague de verrouillage située en haut du porte-canne.